



Cuiseur à pâtes électrique



CCAP1

CASSELIN SAS
185 A rue Louise Labbé
69970 CHAPONNAY
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01
Mail : contact@casselin.com



1. Présentation	3
1.1 Informations	3
1.2 Description des symboles	3
1.3 Droits d'auteur	4
1.4 Déclaration de conformité	4
1.5 Garantie	4
2. Sécurité	4
2.1 Généralités	4
2.2 Utilisation conforme	4
2.3 Consignes de sécurité lors de l'usage de l'appareil	5
3. Transport, emballage et stockage	5
3.1 Inspection suite au transport	5
3.2 Emballage	5
3.3 Stockage	6
4. Caractéristiques du matériel	4-7
5. Installation et utilisation	7
5.1 Consignes de sécurité	7
5.2 Utilisation	8-9-10-11
6. Entretien	11
6.1 Consignes de sécurité	11
6.2 Nettoyage	12
6.3 Consignes de sécurité relatives à la maintenance	12

1. Présentation

1.1 Informations

Cette notice d'utilisation sert d'information à tous ses utilisateurs. Elle décrit l'installation et la manipulation de l'appareil. Les consignes de sécurité et les connaissances techniques de l'appareil sont détaillées dans cette notice. Elles sont des conditions indispensables à une bonne utilisation du cuiseur à pâtes professionnel.

Chaque utilisateur doit respecter scrupuleusement toutes les consignes d'utilisation. Cette notice d'utilisation doit être conservée à côté du produit pour un usage adéquat et une accession aux consignes en permanence pour chaque utilisateur.

1.2 Description des symboles

Les informations, les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité sont représentés par des symboles. Il est indispensable de respecter ces consignes afin d'éviter des dommages matériels et corporels.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole signifie qu'il existe un danger pouvant entraîner des blessures. Concentration et prudence sont impératives pour exploiter cet appareil.



DANGER ELECTRIQUE !

Cela signifie qu'il existe un danger lié au courant électrique. Le non respect des consignes peut entraîner des risques de blessures et de mort.



ATTENTION !

Ce symbole est utilisé pour indiquer que le non respect de la consigne peut entraîner une panne ou la destruction de l'appareil.



REMARQUE !

Ce symbole indique les bonnes pratiques et les conseils qui doivent être appliqués pour une utilisation efficace de l'appareil.



REMARQUE !

La lecture de cette notice d'utilisation est impérative avant la mise en service de



l'appareil. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de dommage et de pannes résultant du non-respect de la notice d'utilisation.

Des modifications techniques peuvent être apportées à l'appareil pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

1.3 Droits d'auteur

La notice d'utilisation est protégée par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans notre autorisation. Toute violation de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.

1.4 Déclaration de conformité

L'appareil correspond aux normes et directives actuelles de l'Union Européenne. Nous l'attestons dans la déclaration de conformité CE.

1.5 Garantie

Les consignes indiquées sur cette notice d'utilisation ont été établies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du développement technique actuel, de nos connaissances et expérience. Toutes les traductions ont été établies avec professionnalisme. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de traduction. La version française ci-jointe fait foi.

2. Sécurité

Les consignes de sécurité servent à écarter les dangers. Elles sont mentionnées dans les chapitres individuels et sont caractérisées par des symboles. Leur respect garantit une protection optimale contre les risques et permet un fonctionnement idéal de l'appareil. Les consignes de sécurité doivent être disponibles et lisibles sur les appareils.

2.1 Principes

Les consignes de sécurité sont établies pour éviter les erreurs, les usages dangereux et les pannes. Par conséquent, l'appareil ne doit être ni transformé, ni servir à une utilisation inappropriée. L'appareil est conçu d'après des règles techniques élaborées actuellement. Cette notice doit être impérativement conservée. L'appareil doit être utilisé dans des locaux fermés et uniquement par une personne responsable.

2.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement de l'appareil et la sécurité d'utilisation ne sont garantis qu'en cas d'un usage normal et conforme de celui-ci. Le montage et les interventions techniques doivent être effectués par des professionnels.



ATTENTION !

Ce cuiseur à pâtes sert uniquement à faire cuire des produits alimentaires adaptés. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Toute accusation liée à une utilisation non conforme de l'appareil n'est pas recevable et sera caduque. Une utilisation conforme correspond à une utilisation décrite dans cette notice d'utilisation. Une utilisation conforme correspond au respect des règles de sécurité, d'hygiène, de nettoyage et de maintenance.

2.3 Consignes de sécurité lors de l'usage de l'appareil

Les indications afférentes à la sécurité du travail se réfèrent aux ordonnances de l'Union européenne valables au moment de la fabrication de l'appareil. Pour un usage commercial de l'appareil, l'exploitant s'engage, durant toute la durée de son utilisation, à constater la conformité des mesures citées en matière de sécurité du travail avec l'état actuel de l'arsenal de conseils et à respecter les nouvelles prescriptions.

Pour les pays hors UE, les lois et dispositions du pays doivent être respectées. Toutes les dispositions de protection de l'environnement doivent être également respectées.



ATTENTION !

L'appareil doit être manipulé par des personnes aux moyens physiques et intellectuels suffisants. Les personnes ayant des moyens physiques et intellectuels limités doivent être encadrées pour utiliser cet appareil. Usage interdit aux enfants.

En cas d'utilisation de l'appareil par une tierce personne, la notice d'utilisation doit être disponible avant tout usage. Tout nouvel utilisateur doit avoir lu la notice d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux fermés.

3. Transport, emballage et stockage

3.1 Inspection suite au transport

La vérification d'absence de dommage et de l'intégralité de l'appareil doit être effectuée à réception du colis. En cas d'identification de dommages dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve. Une réclamation détaillant les défauts constatés devra par la suite être réalisée. La perception de dommages n'est possible qu'en cas de réclamation formulée dans les délais prévus.

3.2 Emballage

L'emballage de l'appareil doit être conservé en cas de déménagement, ou pour un retour au service après-vente. L'emballage intérieur et extérieur devra être

intégralement retiré avant utilisation de l'appareil. Les normes en vigueur dans votre pays concernant la protection de l'environnement doivent impérativement être respectées avant destruction de l'emballage.

3.3. Stockage



ATTENTION !

La conservation de l'appareil en stock peut se faire mais uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Le stockage peut être effectué en respectant ces conditions :

- Stockage dans un local sec et non humide
- A l'abri du soleil
- Contrôle du stock supérieur à 2 mois (état général de l'appareil et tous les éléments le constituant)
- Pas de secousse du matériel
- Stockage en local et non extérieur.

4. Caractéristiques du cuiseur à pâtes.

Sous réserves de modifications.

Cuiseur à Pâtes Casselin	CCAP1
Construction	Acier inoxydable
Alimentation	230V - 50Hz - 3,2 kW
Raccordement hydraulique	1/2"
Paniers	4 x 1 Litre
Capacité du réservoir	8 Litres
Dimensions	L520 x P340 x H600mm
Poids	24kg



- 1- Châssis
- 2- Tableau de commandes
- 3- Récupérateur d'eau
- 4- Pieds ajustables
- 5- Panier

5. Installation et utilisation

5.1 Consignes de sécurité



DANGER ELECTRIQUE ! *Risque lié au courant électrique !*

- Aucun contact avec des sources de chaleur ne doit avoir lieu avec le cordon électrique.
- Le cordon ne doit pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne pas verser d'eau dans un l'appareil en fonctionnement ou encore chaud.
- L'appareil doit être branché à une prise monophasée conforme.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement.



AVERTISSEMENT !

En fonctionnant, l'appareil peut atteindre des températures élevées. Pour éviter les brûlures et les accidents, ne pas utiliser l'appareil en dysfonctionnement, et ne pas utiliser des pièces détachées non fournies avec l'appareil.



DANGER ELECTRIQUE ! *Risque lié au courant électrique !*

En cas de mauvaise installation, l'appareil peut être dangereux et causer des blessures. Avant toute installation, vérifier les données du réseau électrique. Brancher l'appareil uniquement lorsqu'il y a conformité. L'appareil doit être déballé, entièrement avant le branchement

5.2 Utilisation



AVERTISSEMENT !

La mise en place de l'installation de l'appareil et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des professionnels.

Ne pas laisser l'appareil en marche sans le surveiller.

Pendant l'utilisation, vos mains doivent être sèches.

Ne pas bouger ou pencher l'appareil pendant le fonctionnement.

Installation :

- L'appareil doit être retiré complètement de son emballage. Toutes les protections doivent être entièrement retirées.
- Placer l'appareil debout sur une surface solide et plate Ne jamais mettre l'appareil sur une surface inflammable.
- Ne pas installer cet appareil à proximité de feux ouverts, ou autres appareils de chauffage.
- Le câble électrique doit être protégé à au moins 16 ampères. L'appareil doit être branché directement à une prise murale. L'utilisation d'une multiprise fera disjoncter l'appareil.
- Lorsque l'appareil est placé contre un mur celui-ci doit pouvoir résister à une température de 80°C. Si ça n'est pas le cas il est indispensable d'insérer une couche de protection.
- Veillez à ce que toutes les ouvertures destinées à la ventilation ne soient pas obstruées.
- Nettoyer soigneusement toutes les parties de l'appareil avant son utilisation avec un produit adapté. Le boîtier de commande ne doit pas être au contact d'eau ou d'humidité.
- Placer votre appareil sous une hotte d'aspiration (la vapeur d'eau qui s'échappe de l'appareil lors de son fonctionnement pourra ainsi être évacuée).

- Veuillez à ce que l'appareil soit placé de façon à ce que l'utilisateur ait suffisamment de place pour le faire fonctionner.

- **Branchement électrique :**



DANGER ELECTRIQUE ! *Risque lié au courant électrique !*

L'appareil peut causer des blessures en cas d'installation non conforme. Avant de procéder à son installation, comparer les données du réseau électrique local aux indications qui figurent sur la plaque signalétique de l'appareil. Ne brancher l'appareil uniquement si il y a conformité. Respecter les règles de sécurité.

- Avant de brancher l'appareil s'assurer que la tension nominale et la fréquence inscrites sur la plaque signalétique sont conformes aux valeurs du réseau électrique local : l'écart maximum de tension doit être de plus ou moins 10%.
- L'appareil doit impérativement être raccordé à la terre. Le bornier se situe sous l'appareil (côté arrière droit)
- Placer l'appareil de sorte que la prise soit facilement accessible afin de débrancher l'appareil en cas de nécessité.

- **Branchement de l'eau**

- Placer votre appareil en vous assurant que l'arrivée d'eau se trouve proche de celui-ci.
- La pression d'eau maximale tolérée est de 3 bars (300 k Pa)
- Le tuyau d'alimentation en eau situé en bas à droite de l'appareil peut être connecté au réseau d'adduction d'eau à l'aide d'un robinet-vanne.
- Un filtre mécanique, entre l'appareil et le robinet, est préconisé afin d'éviter l'intrusion de fragments métalliques


Mode d'emploi :

- Mise en marche :

- Avant la première utilisation l'appareil doit être nettoyé.
- Remplir le réservoir jusqu'au bord avec de l'eau mélangée à du liquide vaisselle. Brancher l'appareil et laisser bouillir l'eau quelques minutes. Une fois l'eau refroidie la vider et rincer l'appareil à l'eau claire.

- Réglages :

- Mettre l'interrupteur A sur la position 1 alors sur l'écran F s'affiche OFF et tous les voyants de contrôle s'éteignent.
- Appuyer alors quelques secondes sur la touche reset H
- Vous passez en mode réglage
- Appuyer sur la touche d'arrivée d'eau B afin de démarrer le remplissage de la cuve. Lorsque le niveau souhaité est atteint (entre le min et le max) relâcher la touche.
- Afin de régler la température Appuyer sur la touche G, régler la température avec les touches D ou E et vous pouvez alors l'enregistrer en appuyant à nouveau sur la touche G. Vous pouvez modifier la température en cours de fonctionnement

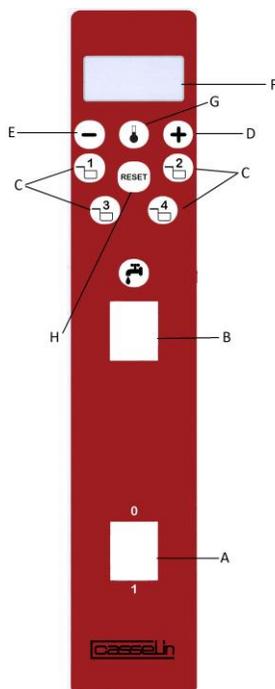

REMARQUE !

Ne pas oublier de saler l'eau avant de placer les paniers avec les aliments à cuire.



AVERTISSEMENT !

Il est important de bien respecter le niveau de remplissage des paniers. Si vous chargez trop vos paniers la cuisson ne sera pas homogène. Les indications de cuisson sont indiquées sur les emballages des aliments à cuire.

- La durée de cuisson pour chaque panier se fait à l'aide des touches C1 C2 C3 C4. En appuyant sur l'une de ces touches vous sélectionnez le panier concerné. Vous pouvez régler la durée à l'aide des boutons en appuyant sur la touche du panier concerné : 1 fois correspond à 1 minute ; 2 fois à 1 minute et 30 secondes ; 3 fois à 2 minutes et 30 secondes. Pour les temps de cuisson supérieurs, ou pour une modification en cours de cuisson vous pouvez sélectionner le panier concerné et régler le temps à l'aide de la touche D et E. Les indicateurs de chaque panier s'affichent sur l'écran F.



REMARQUE !

Lors du fonctionnement de l'appareil le voyant de contrôle OUT 1 est allumé, il indique que le rhéostat est en fonctionnement, si le voyant clignote le rhéostat est éteint mais la température de l'eau est encore élevée. Lorsque la température de l'eau redescend le rhéostat s'enclenche à nouveau et le voyant OUT 1 est allumé.

- 10 secondes avant la fin de la cuisson s'affiche sur l'écran le panier concerné et un signal retentit. Si dans les 10 secondes la cuisson n'est pas interrompue le signal continue à retentir jusqu'à ce que la touche du panier concerné soit désactivée et le panier retiré du réservoir.
- Retirer le récupérateur d'eau et déposer le panier, après avoir égouté les aliments vous pouvez servir les aliments cuisinés.



AVERTISSEMENT ! Risques de brûlures

La vapeur d'eau produite peut provoquer des brûlures. Toujours utiliser des gants de protection.

- L'eau doit toujours être au niveau minimum si ça n'est pas le cas remplir à nouveau comme indiqué plus haut.
- Toujours débrancher l'appareil lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

6. Entretien

6.1 Consignes de sécurité

- Tout entretien, nettoyage, réparation de l'appareil doit se faire avec un appareil débranché.
- L'utilisation de détergents caustiques et de bicarbonate de soude pour le nettoyage est interdite. L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.



AVERTISSEMENT !

L'appareil ne peut pas être nettoyé par jet d'eau direct (pas de jet d'eau sous pression).

6.2 Nettoyage

- Débranchez l'appareil
- Laissez refroidir l'appareil
- Retirer la protection avant du réservoir

- Retirer la protection de la résistance
- Soulever la résistance afin de retirer le réservoir. Vider le réservoir.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'eau chaude et d'un chiffon propre après chaque utilisation
- Après le nettoyage, utiliser un chiffon doux et sec pour polir et sécher l'appareil. Toutes les pièces doivent être séchées.
- Ne jamais utiliser de matière dure ou abrasive qui pourrait rayer l'appareil et l'endommager.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec.

6.3 Consignes de sécurité relative à la maintenance.

- Vérification quotidienne de l'absence d'endommagement au niveau du cordon secteur. Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le cordon est endommagé. Si le cordon présente des endommagements, celui-ci doit être remplacé par un électricien qualifié.
- En cas de panne, adressez-vous à votre revendeur.
- Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un professionnel.



→ **REMARQUE !**

L'appareil possède une protection contre la surchauffe. En cas de déclenchement, il faut impérativement laisser refroidir l'appareil.



→ **REMARQUE !**

En cas de disjonction, débrancher l'appareil et laisser le refroidir.

Si l'appareil ne démarre pas, vérifier votre cordon d'alimentation.

L'appareil ne doit pas être branché sur une multiprise mais directement à une prise murale.

Pour toute autre anomalie, contacter votre revendeur.



REMARQUE !

Déchets des appareils usagés

Tout appareil usagé doit, lors de son élimination, respecter la réglementation en vigueur de son pays. Il est impératif de rendre l'appareil inutilisable avant son élimination en retirant le câble d'alimentation électrique.

CASELIN SAS

185 A rue Louise Labbé
69970 CHAPONNAY
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01
Mail : contact@casselin.com



COUNTER TOP PASTA COOKER



CCAP1



1.Display	16
1.1 Information	16
1.2 Symbol meaning	16
1.3 Copyright	17
1.4 Statement of conformity	17
1.5 Warranty	17
2. Safety notice	17
2.1 General information	17
2.2 Appropriate use	17
2.3 Safety instruction	18
3. Delivery, packing and storage	18
3.1 Delivery checking	18
3.2 Packaging	19
3.3 Storage	19
4. Technical data	19-20
5. Installation instruction and use	20
5.1 Safety instructions	20
5.2 Installation and use	21-22-23-24
6. Cleaning and maintenance	23
6.1 Safety instructions	23
6.2 Daily maintenance	24
6;3 Safety instructions relating to maintenance	24

1. Display

1.1 Information

Please take note of this user's manual before installing and using your appliance.

Keep this operating manual for reference with your appliance: it has been drawn up for your own and other people's safety and to ensure a perfect use of the appliance.

If the appliance is sold or transferred to someone else, ensure that the manual is with it.

1.2 Symbols meaning

Important notes for your safety are especially marked. Always observe these notices to avoid accidents and damage to the appliance or to the user.



WARNING !

Warning concerning health hazards describing possible risks of injury. Caution and concentration are imperative to use this appliance.



DANGER ELECTRIC SHOCK !

The appliance runs on electricity, that means there is a general risk of electric shock that can lead to injury or death.



IMPORTANT !

No-compliance with the using instructions can involve a breakdown or the destruction of the appliance.



ADVICE !

To keep your appliance in good working order follow these operating instructions.



ADVICE!

Read this operating manual completely before installing and working with the appliance.



We do not accept any responsibility for damages due to non observance of these operating instructions.

Engineering changes can be brought to the appliance to improve its functional qualities and its development.

1.3 Copyright

This note of instructions for use is protected by the copyright law. All rights reserved, no part of this note may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the permission of the author. Non respect of this disposition will lead to a law procedure and damages.

1.4 Statement of conformity

This appliance corresponds to the standards and current directives of European Economic Community as detailed in our statement of conformity

1.5 Warranty

The instructions of use have been established taking account of the regulation in force, of the current technical development, our own knowledge and experience. All translations were drawn up with professionalism. However our responsibility cannot be engaged in case of mistranslation. The French text still the reference.

2. Safety

Safety instructions are important notes to avoid accidents and damage on the appliance. You will find these safety instructions in the individual chapters of this note and they are represented by special symbols. For an optimal protection against the risks and to maintain the efficiency and safety of the appliance we recommend observing these notices that must be visible on the appliance.

2.1 General information

Safety instructions are dedicated to avoid mistakes, and provide important information for insuring safe installation, use and maintenance of the appliance. Consequently the appliance must be used for the purpose for which it was expressly designed. Any other use is considered to be improper and consequently dangerous. The appliance is conceived according to the current technical rules. It must be used in close buildings, only by one responsible person.

2.2 Appropriated use

Non-compliance with using instructions can lead to serious injuries or damage to the appliance. We take no responsibility for damages due to violations of the operating instructions. Any intervention work on your appliance must be performed by qualified professionals.



IMPORTANT!

Countertop professional pasta cooker are dedicated expressly to cook appropriated food. It is forbidden to warm or boil other inappropriate food or liquid. Any other use is considered inappropriate and is prohibited. Any charge related to inappropriate use cannot be acceptable and considered null and void. A corresponding use must be in total accordance with the using described in the user manual. A corresponding use must respect the safety regulations, hygiene, cleaning and maintenance.

2.3 Safety instructions

So far as indications on labor security are concerned, it refers to European Union's rules currently in force at the time of production of the appliance. For a regular commercial practice of the appliance, the owner is responsible for checking and respecting the official texts regarding labor security and respect new prescriptions.

For countries out of UE, laws and rules of the concerned country must be respected as well as the rules for environmental protection



IMPORTANT!

This appliance is not intended to be used by persons (including children) with impaired physical, sensorial or mental abilities and/or insufficient experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed in the proper use of the appliance by this person.

Forbidden to children

Children should be supervised in order to make sure that they don't play with the appliance. Keep the appliance out of reach of people of these groups.

The appliance must be used only inside closed building

3. Delivery, packing and storage.

3.1 Delivery checking

Immediately contact your dealer if you have found damage resulting from transport. In case of packaging damaged you can refuse the parcel or accept it but with the mention of the damage on the delivery document.

Unpack the appliance with all its accessories. Check the contents for completeness and possible damages.

The damages will be considered receivable if a detailed claim is send to the dealer within the intended deadlines

3.2 Packing

Always transport or ship the appliance in its original packaging to avoid damage. Keep the packaging for such an event (removal or back to the supplier for warranty).

The standards in force in your country concerning environmental protection must imperatively be respected before destruction of packaging.

3.3. Storage



IMPORTANT !

The appliance must be stored in its packaging of origin closed

Storage of the appliance:

- In a dry room without humidity
- Protected from sun
- Checking of the product in stock from more than two months (general state and all parts of the appliance)
- Avoid shocks
- Cannot be stored outside

4. Technical data

Subject to modifications

Counter top pasta cooker	CCAP1
Construction	Stainless steel
Power	230V - 50Hz - 3,2kW
Water connexion	1/2"
Baskets	4x1L
Tank capacity	8L
Dimensions	520x340x600mm
Weight	24kgs



- 1- Casing
- 2- Control panel
- 3- Tank cover
- 4- Adjustable feet
- 5- Basket

5. Installation and use

5.1 Safety instructions



DANGER ELECTRIC SHOCK!

- Don't let the power supply cord touch hot parts
- Don't let the power supply cord along a table or a counter
- The appliance must be connected with a single-phase socket in conformity.
- Before any installation check all the electric cables or piping properly
- Do not use the appliance in case it does not function properly, it has been damaged or dropped.
- Never use your appliance with wet or moist hands.



WARNING !

Operating your appliance can reach very high temperature. To avoid injuries and burns do not use the appliance if it is damaged. Do not use spare parts not provided with your appliance



DANGER ELECTRIC SHOCK !

In the event of bad installation, the appliance can be dangerous and cause injuries. The electrical safety of this appliance is ensured only if it is correctly connected to an efficiently earthed system in accordance with electrical safety regulations. The appliance must be unpacked entirely before the connection.

5.2 Installation and use



WARNING !

**Installation and maintenance must be only carried out by qualified technician.
Never let your appliance operating without supervision.
Always operate with dry hands.
Operating never move or tilt your appliance.**

Operating instructions :

- Remove all protective foils and packaging material prior to usage.
- Place the appliance on a flat, solid, and heat-resistant surface, on its vertical position. Never install your appliance on inflammable surface.
- Do not install the appliance near open fireplaces or all hot sources.
- If the appliance is to be located near a wall, it must be heat resistant to 80°. If the wall is constructed of flammable material then a protective coating must be applied.
- Arrange the appliance so that ventilations ducts are not blocked.
- Place the appliance under a fume hood in order to draw away steam produced when the appliance is in function.
- Place the appliance so that the user can easily move to use it.

Electric connection

- The plug must be protected by a circuit breaker of 16 A. Connect the appliance directly to a wall plug socket. The use of adaptors, multiple sockets and/or extensions is not recommended.
- Before connecting the appliance to an electricity source, ensure that the voltage and frequency values given on the panel correspond to those of the electrical network. **The maximum permissible voltage difference is +/- 10%**
- The appliance must be connected to the equipotential bonding system (grounding) The connection clamp is located under the rear side of the device.
- Place the device so that the plug is easily accessible and can be quickly removed



from its socket in case of necessity.

Water connection


- Ensure that the appliance is located near potable water connections.
- Maximum water pressure is 3 bars (300k Pa)
- The lower-right water pipe can be connected to the water main using the water hen.
- The mechanical filter should be installed between the tap and pasta station in order to prevent presence of iron.

Starting up:

- Prior to first use, clean the appliance carefully
- Fill the tank to the top with water and add washing up liquid. Turn the device on and boil for few minutes. Remove the water once cold down then rinse in clean water.

Settings:

- Set the main switch the button A in position 1 the display will read OFF and all control lights will go off.
- Hold the reset button H for around 3 sec to enter set-up mode.
- Hold the water loading button B until the tank is filled with water. The water level should be between the lower and upper indicators. After releasing the water loading button B the flow of water will be stopped.
- To set water temperature press button G, the previously set temperature will show on the display.
- Using button D and E set the desired temperature and at the end press temperature button G to save the set value.
- To change temperature while in use, press the temperature button G and raise or low the temperature with buttons D and E.

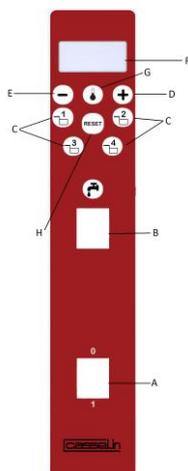



ADVICE !

Do not forget to add salt in the water prior to insert the basket.

- Setting cooking time: cooking time for each basket is set using buttons C (1-2-3-4). Press the appropriate button for a given basket and set the cooking time using the button D and E.
- To set the time more quickly press the appropriate button for a given basket: 1 time for 1mn, 2 times for 1.5mn, 3 times for 2.5min.
- Cooking time may be changed while the device is in use. Press the button for a given basket and press button D or E to increase or decrease the cooking time. Each basket can have its own time cooking up to 15mn.
- When setting the cooking time the display F will show values for each basket 1,2,3,4.



ADVICE !

While in use, control light OUT1 will light up to show that the heating device is in function. If the light is blinking, the heating element is off but the sensor is showing that water temperature still very high. When this temperature comes down, the heating element will come on again and the control light OUT1 will also light up.

- For 10sec before the end of the cooking time, the number of the basket will turn on and an alarm will sound to remind the user that the cooking time is over. Then press the proper button on the control panel and remove the basket from the tank. Remove the drippings tray and place the basket at the side. When the paste drip-dries, serve



WARNING ! Danger of burns!

Very hot steam may burn hands, arms or fingers. Always use protective gloves when removing baskets from hot water.

- If the water level is lower then the minimum mark in the tank, add water filling button until the appropriate level has been reached.
- If not in use disconnect the power cord of the appliance.

6. Cleaning and maintenance

6.1 Safety instructions

- Before servicing (clean, maintenance, repair) unplug the appliance



- Caustic detergents, sodium bicarbonate are forbidden for the cleaning of your appliance.
- Check regularly the power cord.
- Never dip your appliance in liquid.



WARNING !

Not direct washing with water jets. (Neither jet under pressure)

6.2 Cleaning

- Unplug your appliance before cleaning.
- Leave the unit to cool
- Remove the front reservoir shield.
- Remove the heating element shield from the tank
- Pull the heating element up in order to remove remaining water from it and to empty it.
- To clean fill the reservoir with fresh water and boil. Leave the unit cool down and empty the tank.
- Clean your appliance with a soft cloth and hot water after using.
- Dry it thoroughly after cleaning (with a dry soft cloth).
- Store the appliance in a cool and dry place.

6.3 Safety instructions relating to maintenance

- Daily check the state of your appliance: do not use it if it is damaged or if the power cord is damaged. If the power cord is damaged it must be replaced by a professional electrician.
- In case of break down contact your supplier or our own after- sales service.
- Any intervention work on your appliance must be performed by a qualified professional.



ADVICE !

Your appliance is provided with an overheating protection. When this protection has been activated you must let your appliance cool down.



ADVICE !

**If overheating protection has been activated let your appliance cool down.
If your appliance does not start check the power cord.
The use of adaptors, multiple sockets and/or extensions is not recommended.
For any other anomaly contact your supplier or our after-sales service.**



ADVICE !

Waste Electronic and Electric Equipment

To avoid any abuse and dangers and to fit the rules of the concerned countries before disposing of the used appliance you must remove main electric cable.

CASSELIN SAS

185 A rue Louise Labbé
69970 CHAPONNAY
France

Tél : +33 (0) 4 82 92 60 00
Fax : +33 (0) 4 83 07 51 01
Mail : contact@casselin.com