

Maintenance quotidienne pour le four Tornado™

Consommables et équipement

Nettoyant pour four TurboChef (tout autre nettoyant risque d'endommager des pièces critiques et d'annuler la garantie), TurboChef Oven Guard, des torchons, lunettes de protection, et masque anti-poussières (facultatif).



Étape 1 : Préparation du four

1a. Éteindre le four en appuyant sur la touche Back tout en étant dans le menu principal.

- ⊘ NE PAS commencer à nettoyer le four avant que l'affichage n'indique Ready to Clean (Prêt à nettoyer).



1b. Le four affiche Oven Off-Cooling Down (Four arrêté-Refroidissement).

⚠ Avertissement

Le four fonctionne à 520 °F (270 °C) environ. Pour éviter les blessures, attendre environ 90 minutes pour qu'il ait le temps de refroidir.




Étape 2 : Retrait du panneau d'accès inférieur et des miettes (avec un chiffon humide, sans produits chimiques)

- ⊘ Le panneau d'accès inférieur est attaché au four par quatre clips. Pour le retirer, le saisir à chaque extrémité et tirer DOUCEMENT d'un côté, puis de l'autre. Continuer ainsi jusqu'à ce que le panneau se dégage.



Étape 3 : Retrait de la pierre/grille

- ⊘ NE PAS laver la pierre de cuisson (l'eau et la pression peuvent la casser).
- ⊘ NE PAS utiliser de nettoyant pour four ou d'Oven Guard pour nettoyer la pierre de cuisson.
- ⊘ Frotter DÉLICATEMENT à sec la pierre avec un tampon à récurer en nylon pour éliminer les particules d'aliments (Voir « Astuces de nettoyage de la pierre de cuisson » ci-dessous).
- ⊘ Retirer, puis laver, rincer, désinfecter et laisser la grille sécher à l'air.

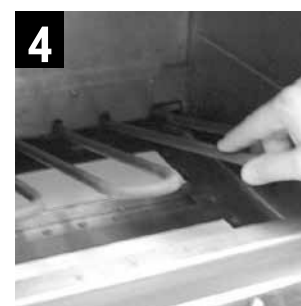

Étape 4 : Soulèvement de l'élément chauffant du bas

- ⊘ NE PAS utiliser de nettoyant pour four sur l'élément chauffant du bas.
- ⊘ Essuyer les particules du fond du four.



Étape 5 : Nettoyage de l'intérieur du four


5a. Vaporiser le nettoyant pour four sur un chiffon humide et propre. Pour les taches tenaces, imbiber un torchon ou un tampon à récurer avec du nettoyant et vaporiser avec parcimonie du nettoyant sur la tache, en le laissant pénétrer cinq minutes.

- ⊘ NE JAMAIS utiliser de savon pour nettoyer le four.
- ⊘ NE PAS pulvériser de nettoyant pour four directement dans le four ni sur l'élément IR/les buses.



5b. Essuyer l'intérieur du four. Après avoir laissé le nettoyant pénétrer pendant cinq minutes sur les taches tenaces, essuyer les taches.

- ⊘ NE JAMAIS saturer le fond du four d'eau ou de nettoyant pour four. S'il est accidentellement saturé d'eau, veiller à évacuer l'eau et sécher le four avant de le mettre en marche.

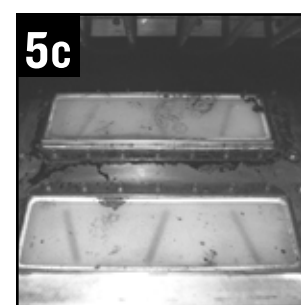

⚠ Avertissement

Faire attention aux bords coupants en essuyant l'intérieur du four.

- 5c. ⊘ NE PAS appuyer sur les caches de guide d'ondes. Leur casse fera l'objet d'une réparation hors garantie.

REMARQUE : Les caches de guide d'ondes ne recouvreront pas leur couleur d'origine une fois propres. Ils resteront tachés.



Étape 6 : Nettoyage de l'intérieur de la porte du four

- ⊘ Imbiber un torchon propre de nettoyant pour four et nettoyer l'intérieur de la porte du four.
- ⊘ Pour les taches tenaces, saturer le torchon de nettoyant et en vaporiser également sur les taches, en laissant pénétrer pendant 5 minutes.



Étape 7 : Nettoyage du panneau d'accès inférieur et du bas de la porte du four

- ⊘ NE PAS vaporiser de produits chimiques à cet endroit.
- ⊘ À l'aide d'un chiffon humide, essuyer cette surface.




Étape 8 : Appliquer de l'Oven Guard à l'intérieur du four

- ⊘ Imbiber le torchon d'Oven Guard. Essuyer le haut, le fond et les parois intérieures et la porte.
- ⊘ NE PAS pulvériser d'Oven Guard directement dans le four ni sur l'élément IR/les buses.



Étape 9 : Nettoyage de l'extérieur du four

9a. Passer un chiffon humide et propre sur la porte du four et tout panneau, au besoin.

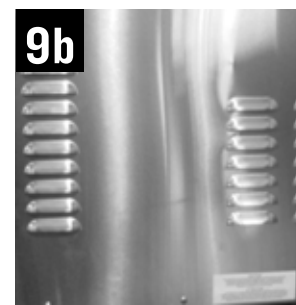


- 9b. ⊘ NE PAS vaporiser de produits chimiques dans ou autour de l'évacuation située à l'arrière du four, ou autour d'une ouverture, comme les louveres sur les parois latérales ou l'ouverture du ventilateur de refroidissement à l'arrière du four sous peine d'endommager le catalyseur de l'évacuation et/ou des composants électriques critiques.




9c. Une fois par semaine (ou plus souvent au besoin), utiliser une brosse à nettoyer à soies douces sèche pour nettoyer la zone derrière le couvercle du ventilateur de refroidissement, à l'arrière du four

- ⊘ NE PAS vaporiser de nettoyant à cet endroit.

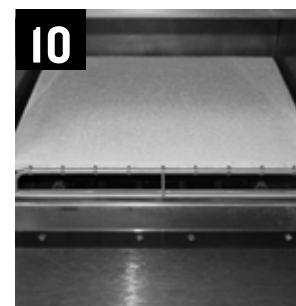

Étape 10 : Abaissement de l'élément chauffant du bas et remise en place de la grille, de la pierre et du panneau d'accès inférieur

- ⊘ Veiller à orienter la grille comme indiqué à la figure 10.
- ⊘ La fente métallique au centre de la grille doit être tournée vers l'avant.
- ⊘ S'assurer que les quatre clips du panneau d'accès inférieur sont enclenchés et que le panneau affleure avec le bas de la porte.

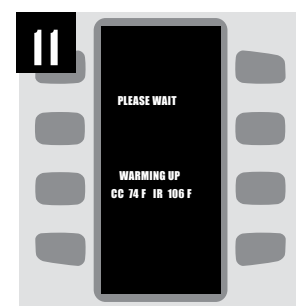

Étape 11 : Allumage du four

- ⊘ Laisser le four monter à température (20 minutes environ).

À FAIRE :

- ✓ Nettoyer le four aux heures creuses.
- ✓ S'assurer que le four est nettoyé tous les jours.
- ✓ Utiliser uniquement du nettoyant pour four TurboChef.
- ✓ Utiliser uniquement des accessoires de cuisson TurboChef pour four à micro-ondes dans le four.
- ✓ Lire les instructions de cuisson pour garantir que les réglages du four sont corrects pour les produits correspondants.
- ✓ Appeler immédiatement le service clientèle (800.90TURBO) ou le distributeur agréé le plus proche si les caches de guide d'ondes sont cassés.
- ✓ Jeter les torchons usagés une fois le nettoyage terminé.

À NE PAS FAIRE :

- ⊘ NE PAS soulever le four par sa poignée de porte.
- ⊘ NE PAS claquer ou maltraiter la porte du four.
- ⊘ NE PAS placer du papier aluminium ou des objets métalliques de toute sorte dans le four.
- ⊘ NE PAS faire fonctionner sans aliments dans le compartiment de cuisson.
- ⊘ NE PAS ouvrir et fermer souvent la porte pour vérifier le produit.
- ⊘ NE PAS utiliser de nettoyants non approuvés.
- ⊘ NE PAS laisser de solution nettoyante ou d'eau au fond du four.
- ⊘ NE PAS utiliser d'éponges abrasives ou tampons à récurer pour nettoyer ou essuyer l'intérieur/l'extérieur du four.

ASTUCES DE NETTOYAGE DE LA PIERRE DE CUISSON :

Frotter DÉLICATEMENT à sec avec un tampon à récurer en nylon pour retirer les particules d'aliments.

⚠ Avertissement

- Un frottement trop vigoureux risque de fissurer ou de casser la pierre de cuisson.
- ⊘ NE PAS plonger la pierre de cuisson dans l'eau. Si elle y est plongée par accident, attendre qu'elle sèche complètement à l'air avant de l'utiliser ; sinon, elle risque de se fissurer.

⚠ Notes

Pour prolonger la durée de vie de la pierre de cuisson, toujours utiliser le plateau ou le couvre-plateau pour faire cuire sur la pierre. Remettre la pierre en place avec précaution, la face lisse et brillante vers le haut.

800.90TURBO
+1 214.379.6000

TURBOCHEF

TurboChef.com