



MODE D'EMPLOI

BARBE A PAPA

REF : 79015 et 79017



ATTENTION : NOUVELLE ADRESSE

23 quai de l'Industrie – 91200 ATHIS MONS

Tél : 01.75.30.20.50 Fax : 01.75.30.20.51

www.sofraca.fr / savsofraca@yahoo.fr / expeditionsofraca@yahoo.fr

Précautions de sécurité

	⚠ CAUTION
	Cet équipement a été conçu et vendu à but commercial uniquement. Ce produit ne doit pas être utilisé dans un cadre privé à la maison. Interdisez le contact direct de cet équipement au public en cas d'utilisation extérieur. Seul le personnel compétent et formé a le droit d'utiliser ce matériel. Lire avec attention ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine

	⚠ WARNING
	Attention : La tête de la machine barbe à papa tourne à 3450 tours/minute. L'opérateur doit garder ses mains, visages, etc , ainsi que les spectateurs à distance raisonnable de la tête.

	⚠ WARNING
	Toute modification de ce matériel annulera la garantie et pourrait engendrer des situations dangereuses. NE JAMAIS MODIFIER cet équipement

	⚠ DANGER
	La machine doit être correctement raccordée par un électricien agréé. Ne pas immerger, Toujours débrancher pour le nettoyage et la maintenance

NOTE


The information, specifications and illustrations contained in this manual represent the latest data available at time of publication. Right is reserved to make changes as required at the discretion of Gold Medal Products Company without notice.

INTRODUCTION

La garantie produit est décrite dans nos conditions générales de vente. Sont exclus de la garantie : le ruban, la courroie et les roulement moteur car ils peuvent être endommagé par l'utilisateur.

Après déballage, vérifiez que le matériel ne soit pas endommagé lors du transport.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

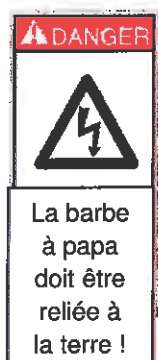

La machine barbe à papa Gold Medal est en 240 Volts 50 cycles

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Vérifiez le contenu de l'emballage et qu'aucune pièce n'est souffert durant le transport.

Brancher votre appareil par un électricien spécialisé.

- Installer l'appareil sur un plan stable
- Le brancher en s'assurant que le voltage correspond à la plaque de firme
- Vérifier que l'installation électrique soit bien aux normes en vigueur.
- Si cet appareil doit être mis près d'un mur, d'une cloison etc... Ceux ci doivent être faits d'un matériau approprié respectant les règles de sécurité c'est-à-dire : bon isolant thermique, non combustible... Une attention toute spéciale étant accordée aux règlements de prévention des incendies.
- Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage
- Ne pas utiliser de produits corrosifs tels que "décap four"
- Ne pas poser sa main sur les parties chauffantes ou proche des éléments chauffant cela pouvant provoquer de graves brûlures.

CONTROLE AND FONCTIONS


INTERRUPTEUR Principal – mets en route le moteur « on » ou « off » et délivre le courant au régulateur de chaleur.

BOUTON TEMPERATURE – Délivre le courant à la résistance (ruban) , position « on » ou « off ».

CONTROLE de la Température – Augmente ou diminue le voltage à la résistance.

MODE D'EMPLOI

La façon la plus simple pour réussir vos barbe à papa est d'utiliser les consommables GOLD MEDAL. Dans tous les cas vous devez utiliser un sucre et colorant adapté à la barbe à papa (sucre Crystal)

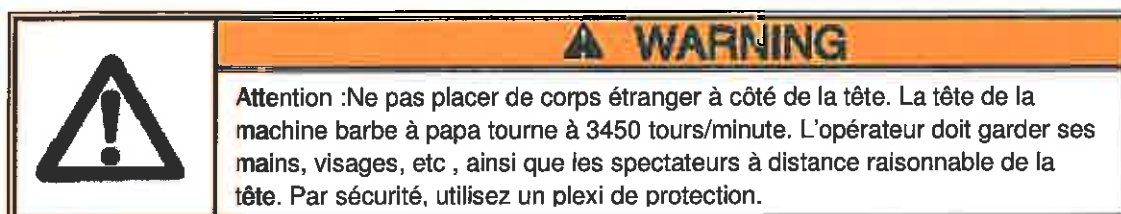


Réglage de la température

1. Suivre les instructions décrites en page 1 pour alimenter en électricité la machine.
2. Avec l'interrupteur principal en position OFF, remplissez la tête de la machine. Remplissez toujours à 90%. Ce niveau de 90% est nécessaire pour obtenir un équilibre dans la tête. **DE PAS TROP REMPLIR !** Sinon cela risque de provoquer des vibrations. Avant de mettre en route le courant, tournez la tête manuellement pour équilibrer le sucre.

Important: NE JAMAIS ajouter du sucre quand le moteur tourne.

3. Tournez le bouton principal et de température en position "ON".
4. Tournez le bouton de contrôle de Température, dans le sens des aiguilles d'une montre, au réglage maximum pour initialiser la chauffe la plus rapide.
5. La machine devrait commencer à produire de la barbe à papa au bout d'un court instant. Quand elle commence à produire, vous devez réduire la température. Tournez le bouton de réglage de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous continuez d'opérer à la température initial, vous allez carboniser le ruban.

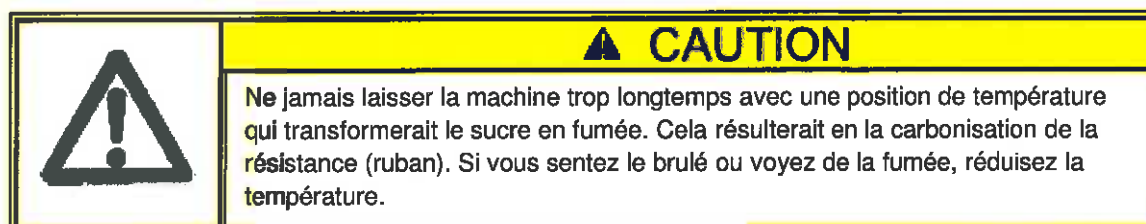

6. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage, opérez de la même façon avec le réglage le plus proche pour le contrôle de la température.

FAIRE DE LA BARBE A PAPA



Prenez un bâton;


Maintenir 2 à 5 cm du bâton. Avec un léger mouvement, tournez le bâton dans le sens de fabrication de la barbe à papa dans la cuve. Levez le bâton avec la barbe à papa attachée et tournez le bâton pour enrouler la barbe à papa. Ne tournez pas la barbe à papa quand le bâton est dans la cuve ; cela serrerait la barbe à papa.

Si la barbe à papa n'adhère pas au bâton, placez la bâton a coté de la tête pour prendre un début de sucre fondu. Sortez le bâton de la cuve en imprimant un mouvement en huit de la main. Soyez sur que l'humidité de la pièce ne soit pas élevé ou le produit sera « lourd ».


1. Prenez un cône




2. Placez à la sortie barbe à papa.

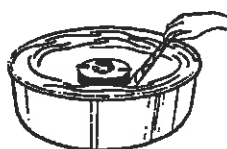


3. Enroulez le sucre sur le bâton.

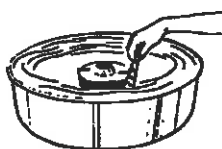


4. Soulevez le bâton et roulez la barbe à papa.

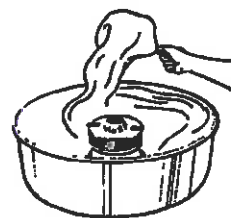


5.

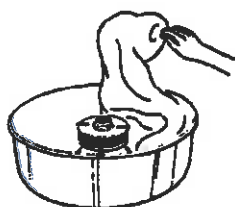


6.

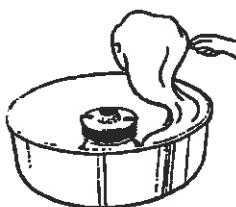

7.

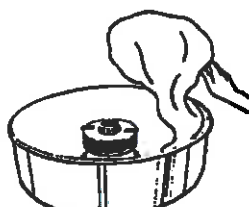

8.

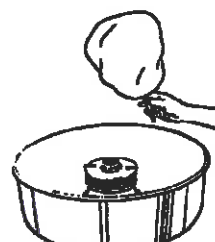

Ne placez pas vos mains ou objet dans la tête de production.

Ne pas remplir la tête de sucre quand le moteur .


Portez des protection pour les yeux.

Ne placez pas vos mains à proximité de la tête,

Utilisez des batons pour faire la barbe à papa.

ADJUSTEMENT DU FLOATER

Pendant l'opération, la barbe à papa va se répartir sur le stabilisateur (si utilisé). Si la barbe à papa se positionne trop bas sur le stabilisateur, Tordez le bord en cuir du flotteur en bas. La barbe à papa se positionnera plus haut.

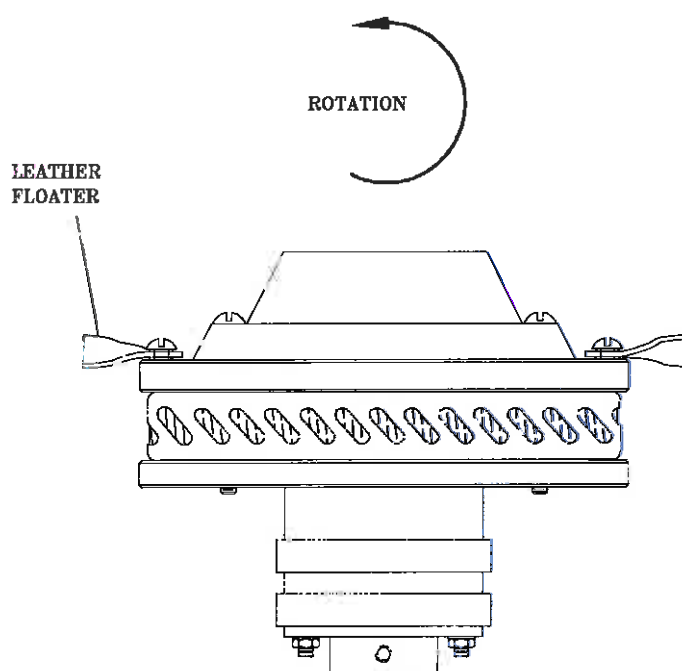

PROCEDURE D'EXTINCTION

Quand vous avez terminé les opérations de la journée (ou autre période prolongé), terminez tous les sucre de la tête. Quand elle est vide tournez la température en position maximum pendant environ une minutes pour « nettoyer la bande » en cuisant les résidus de sucres. Ne jamais placer d'eau dans la tête.